* Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Printed in Korea
Code No.:GH68-29608A
www.samsung.com
Turkish. 06/2011. Rev. 1.1

GT-E2152

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Kullanmaya hemen başlamak için"Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel işlevleri kullanma" bölümlerine bakın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sağ ok**: bir adımı uygulamak için belirlemenizi gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar** ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Bitir tuşu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden ayarlanabilir tuşlar; örneğin: <**Tmm**> (**Tmm** yazılım tuşunu gösterir)
▶	**Bakınız**: ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth® dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçerik

Cep telefonunuzu tanıyın 6
Telefon düzeni 6
Simgeler 8

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 9
SIM kartı ve pili takma 9
Pili şarj etme 10
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 11

Temel işlevleri kullanma 12
Telefonunuzu açma veya kapatma 12
Menülere erişme 13
Akıllı ana sayfa ekranını kullanma 14
Telefonunuzu özelleştirme 17
SIM kartlarınızı yönetme 18
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 19
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 20
E-posta gönderme ve görüntüleme 21
Metin girme 22
Kişi ekleme ve bulma 23
Temel kamera işlevlerini kullanma 24
Müzik dinleme 25
Web'i tarama 27

Gelişmiş işlevleri kullanma 29
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma 29
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma 32
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma 33

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma 34
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma 37

Araçları ve uygulamaları kullanma 40
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 40
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 42
Sahte arama yapma 43
Sesli not kaydetme ve dinleme 43
Resimleri düzenleme 44
Web'e fotoğraf ve video yükleme 44
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 45
Dünya saati oluşturma 45
Alarmları ayarlama ve kullanma 46
Hesap makinesini kullanma 47
Para birimi veya ölçümleri dönüştürme 47
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama 47
Kronometreyi kullanma 48
Yeni görevler oluşturma 48
Metin notu oluşturma 48
Takviminizi yönetme 49
Fener ışığını etkinleştirme 49
Verilerinizi yedekleme 50

Sorun giderme 51

Güvenlik ve kullanım bilgileri 56

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefon düzeni

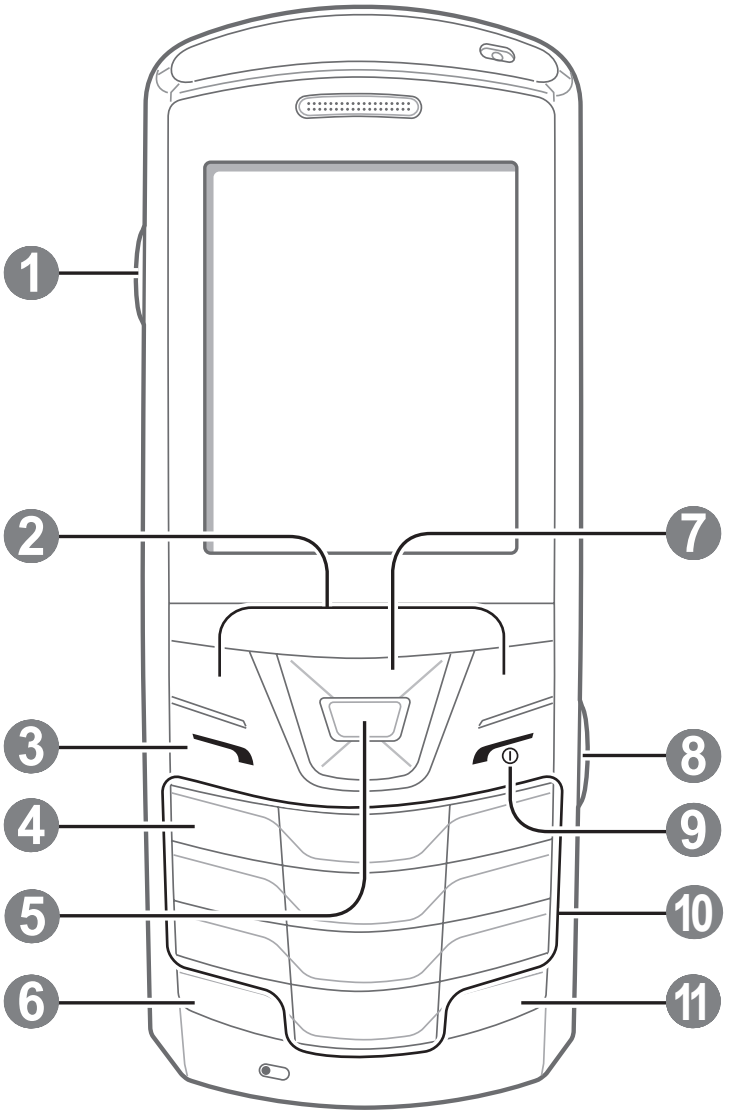

❶

Fener ışığı tuşu

Fener ışığının etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar

► *"Fener ışığını etkinleştirme"*

❷

Ayarlanabilir tuşlar

Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

❸

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları almanızı sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar

► *"Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme"*

❹

Telesekreter tuşu

Bekleme modunda, sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

❺

Onay tuşu

Vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar; Bekleme modunda, Web tarayıcısını başlatmanızı sağlar (uzun basın); *Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir*

❻

Tuş kilidi tuşu

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar (uzun basın)

❼

4 yönlü gezinti tuşu

Bekleme modunda, kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar; Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişebilir

❽

SIM seçim tuşu

Bekleme modunda, SIM kartlar arasında geçişi sağlar; basılı tutarak **SIM kartların yönetimi** ulaşabilirsiniz (uzun basın)

❾

Güç/Bitir tuşu

Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

❿

Alfanümerik tuşlar

⓫

Sessiz profil tuşu

Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Simgeler

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirmeyi etkinleştirme
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyo açık
	Bluetooth etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

İşe cep telefonunuzu ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı, pili çıkarın ve SIM kartı takın.

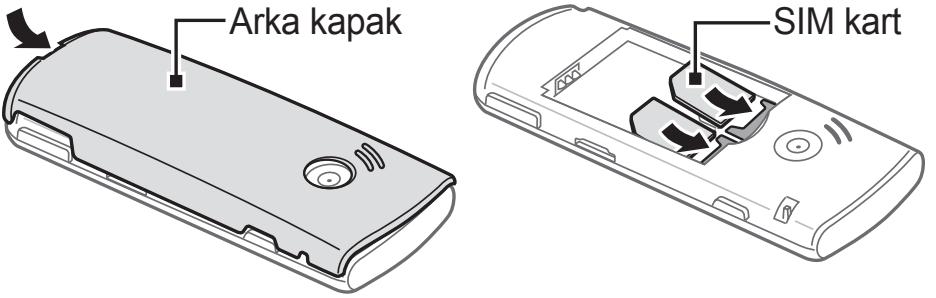

2. Pili takın ve arka kapağı yerine takın.

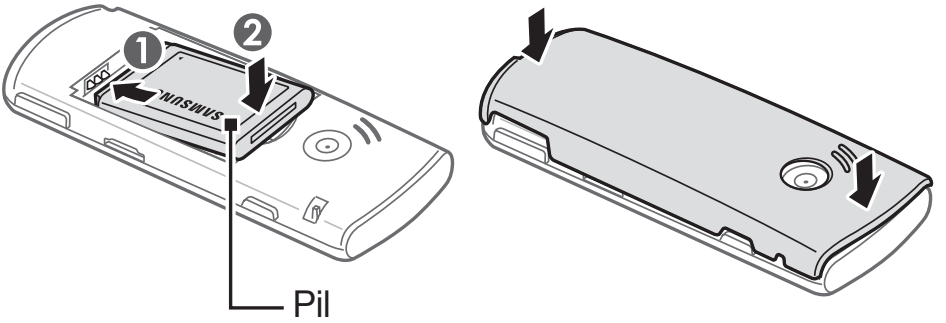

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

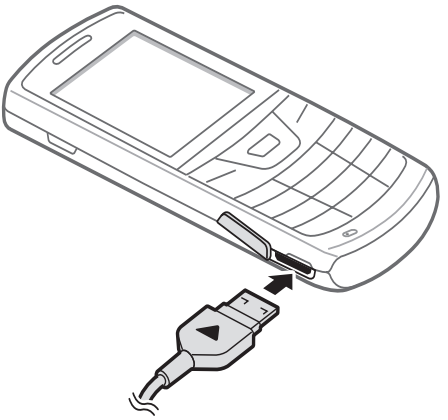

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 2 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Bellek kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

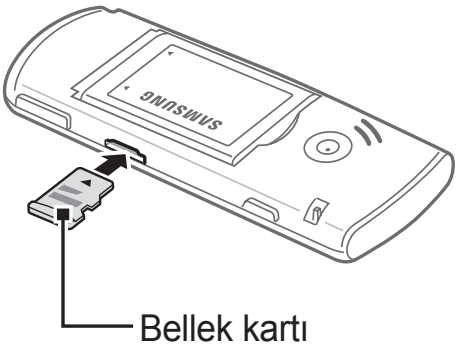

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Arka kapağı yerine takın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Yeni SIM kartları kaydettirmek için **Tmm** seçeneğine basın.
4. <**Sonraki**> seçeneğine basın.
5. SIM kartlara ekrandaki talimatları takip ederek bir ad ve sinyal simgesi atayın.
6. <**Sonraki**> seçeneğine basın.
7. Onayla tuşuna basın.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda, <**Menü**> seçeneğine basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı ana sayfa ekranını kullanırken, Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Dolaşma tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tmm**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanma

Akıllı ana sayfa ekranı, favori uygulamalarınıza ve kişilerinize erişmenizi ve yaklaşan etkinlikleri veya görevleri görüntülemenizi sağlar. Tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı sığdırmak için akıllı ana sayfa ekranını özelleştirebilirsiniz.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanırken, Dolaşma tuşu kısayollara erişmez.

Akıllı ana sayfa ekranını özelleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Akıllı ana ekran** seçeneğine ilerleyin.
3. <**Düzenle**> seçeneğine basın.
4. Akıllı ana sayfa ekranında görüntülenecek öğeleri seçin.
5. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
6. Onayla tuşuna basın.

Bekleme ekranının stilini değiştirebilirsiniz.
Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz stil için sola veya sağa ilerleyin.

Akıllı ana sayfa bekleme öğelerine erişme

Akıllı ana sayfa ekranındaki öğeler arasında ilerlemek için Dolaşma tuşuna basın ve bir öğe seçmek için Onayla tuşuna basın. Aşağıdaki öğeler kullanılabilir.

Kullanılabilen öğeler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Kısayollar araç çubuğu**: favori uygulamalarınıza erişmenizi sağlar. Kısayol araç çubuğunu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.
- **Arkadaşlarım**: favori numara listesine kaydedilen kişilere erişmenizi sağlar.
- **PIM şeridi**: yaklaşan takvim etkinliklerine ve görevlere erişmenizi sağlar.
- **İkili saat**: ana saatinizi ve bir dünya saatini görüntülemenizi sağlar.
- **Aylık takvim**: aylık takvimi görüntülemenizi sağlar.
- **Tekli saat**: geçerli saati ve tarihi görüntülemenizi sağlar.
- **Facebook**/**Twitter**: en son güncellenen haberlere erişin.

Kısayol araç çubuğunu kişiselleştirmek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin.
2. <**Düzenle**> seçeneğine basın.
3. **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğine ilerleyin ve <**Sçnkl**> → **Kısayolları düzenle** seçeneğine basın.
4. Değiştirilecek menü veya boş bir konum seçin.
5. **Düzenle** seçeneğini basın.
6. İstediğiniz menüleri seçin.

   Alt menüleri seçmek için Onay tuşu'na seçeneğine basın (gerekirse).
7. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Telefonunuzu özelleştirme

Sessiz profile/profilden geçiş yapmak için

Bekleme modunda, telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Ses profilini ayarlamak için

Başka bir ses profiline geçiş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Ses profilini düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir profile ilerleyin ve <**Düzenle**> seçeneğine basın.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde özelleştirin.

Menü kısayollarını ayarlamak için

Akıllı ana ekranı kullanırken gezinti tuşu ile kısayollara ulaşamazsınız.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

SIM kartlarınızı yönetme

Telefonunuz 2 SIM kartlı kullanımı desteklemektedir, 2 farklı aboneliğin kullanılmasını sağlar.

Telefonunuz 2 SIM kart tarafından paylaşılan tek Alıcı Frekans modülünü desteklediği için, bir SIM kart aboneliğinizle görüşme yaparken, telefonunuz diğer SIM kart aboneliğiniz ile görüşme kabul edemez.

SIM otomatik değiştirme için saati ayarlama

1. Bekleme modunda, [4] tuşuna uzun basın.
2. **SIM otomatik değiştirme** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik değiştirme özelliğini etkinleştirmek için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. SIM'i değiştirmek istediğiniz saat aralıklarını ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğine basın.

SIM kartlarının adlarını ve simgelerini değiştirme

1. Bekleme modunda, [4] tuşuna uzun basın.
2. **Kartı kaydedin** seçeneğini belirleyin.
3. Bir SIM kart seçin.
4. **Kart adı** seçeneğine gidin ve SIM kartın adını değiştirin.
5. **Simge** seçeneğine gidin ve SIM kartın simgesini değiştirin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmak için

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak için

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken, ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı Dolaşma tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Arama sırasında, hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanmak için

Kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. ► sf. 22
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı görmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-posta gönderme ve görüntüleme

Bir e-posta göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. Mesaj metninizi girin.
5. <**Sçnkl**> → **Öğeleri ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Bir e-postayı görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. <**İndir**> seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiğseniz, e-posta metnini görüntülemek için <**Sçnkl**> → **Al** seçeneğine basın.

Metin girme

Tuş takımındaki tuşlara basarak metin girebilirsiniz.

Kullanılabilir metin giriş modları bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş yöntemi seçmek, giriş dilini değiştirmek veya kelime listenize erişmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, alternatif bir sözcük seçmek için Dolaşma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin giriş modlarında diğer özellikleri kullanmak için

- İmleci hareket ettirmek için Dolaşma tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için <**Temizle**> seçeneğine basın. Karakterleri hızla silmek için <**Temizle**> seçeneğine uzun basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Kişi ekleme ve bulma

Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Rehber** → <**Sçnkl**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kişi eklemek için

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**> seçeneğine basın.
2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
3. **Yeni kişi ekle** seçeneğine basın.
4. Bir numara türü seçin (gerekirse).
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Onayla tuşuna basın.

Bir kişi bulmak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi listesinden kişinin adını seçin.

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için <**Göster**> seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.

5. Kayıt işlemini durdurmak için Onayla tuşuna veya <**Dur**> seçeneğine basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için <**Göster**> seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyoyu dinlemek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar

Tuş	İşlev
Dolaşma	• Sol/Sağ: Kullanılabilir bir radyo istasyonu seçin • Yukarı/Aşağı: Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

- FM radyoyu kulaklık olmadan dinlemek, pilin şarjını daha hızlı azaltabilir.
- Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, kulaklığı takın.

Müzik dosyalarını dinlemek için

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 27
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan indirme. ► sf. 37
- Bluetooth ile alma. ► sf. 40
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 38

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Dolaşma	• Sol: Bir önceki parçaya gider (3 saniye içinde basın); Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Sağ: Bir sonraki parçaya gider; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Web'i tarama

Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Web sayfalarını taramak için

1. Servis sağlayıcınızın anasayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** → **<Evet>** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Dolaşma	Web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretlemek için

1. Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Yer imleri** seçeneğine basın.
3. <**Sçnkl**> → **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girerek Onayla tuşuna basın.

Web'den içerik indirmek için

1. Menü modunda,**İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer cihazınız internete bağlanmak için izin isterse, onaylayın.
3. İndirilecek içerek türüne göre bir menü seçin.
4. Bir zil sesi veya resmi aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Aç**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya ilerleyin.
3. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletmek veya bekletilen bir aramayı geri almak için

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine veya bekletilen aramayı geri almak için <**Al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapmak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

İkinci bir aramayı cevaplamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Bir SIM kart aboneliğiniz ile görüşme yaparken, diğer SIM kart aboneliğiniz ile görüşme kabul edemezsiniz.

Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafla bağlantı kurduğunuzda, <**Sçnkl**> → **Konferans görüşmesi** seçeneğine basın.

Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Bekleme modunda, + karakterini girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için

Gelen aramayı reddetmek için [ ] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. <**Değiştir**> seçeneğine basın ve **Açık** seçeneğine basın (gerekirse).
3. Aşağı doğru ilerleyin ve <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. **Oluştur** seçeneğine basın.
5. Reddedilecek numarayı girin.

6. **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek belirleyin (gerekirse).
7. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
8. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-7. adımları tekrarlayın.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Ayarlar** → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel ayrıntılarınızı girin ve Onayla tuşuna basın.

Kişi grubu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sağa ilerleyerek **Gruplar** seçeneğine gidin.
3. <**Sçnkl**> → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
5. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.
6. Grup zil sesi ayarlamak için, <**Sçnkl**> → **Grup zil sesi** → Onayla tuşuna basın.
7. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
8. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Metin şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Yeni mesajlara metin şablonu eklemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Metin giriş alanında, <**Sçnkl**> → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablon seçin.

Bluetooth messenger kullanmak için

1. Menü modunda, **Topluluklar** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
4. Bir aygıt seçin.
5. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve mesajı göndermek için <**Evet**> seçeneğine basın.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Seri fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Çekim modu** → **Sürekli** seçeneğine basın.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Seri fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna uzun basın.

Bölünmüş fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Çekim modu** → **Mozaik** seçeneğine basın.
3. Bir resim düzeni seçin ve Onayla tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Onayla tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Çekim modu** → **Çerçeve** seçeneğine basın.
3. Bir çerçeve seçin ve Onayla tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Çerçeveli fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkl**> seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkl**> seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Kalite	Fotoğraflarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İzleme	Kamerayı çekilen resmi görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Kalite	Videolarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar

Seçenekler	İşlev
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Ses kaydediliyor	Kamera deklanşörünü video çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Bir bilgisayardan telefonunuza veri aktarmak için, Windows XP Service Pack 2 gereklidir.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamak için

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Çalma listesi oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Yeni parça listesini seçin.
5. <**Ekle**> → **Parçalar** seçeneğine basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**> seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirmek için

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre özelleştirin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

FM radyodan şarkı kaydetmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. İstediğiniz radyo istasyonunu seçin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <**Sçnkl**> → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın.

Favori istasyon listenizi ayarlamak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. Favori istasyon listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
3. <**Sçnkl**> → **Ekle** → **Favorilerim** seçeneğine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz boş bir konum seçin.

FM radyo ekranındaki tuş takımında konum numarasına basarak favori istasyonlarınıza erişebilirsiniz.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. <**Değiştir**> seçeneğine basın **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğine ilerleyin ve <**Değiştir**> → **Her zaman açık** seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleşmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bir aygıt seçin.
4. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. <**Değiştir**> seçeneğine basın **Açık** seçeneğine belirleyin.
3. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için <**Bul**> seçeneğine basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
8. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <**Geri**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliyken [ ] tuşuna dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden belirlenmiş acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

- Bekleme modunda, Dolaşma tuşuna aşağı doğru uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken Dolaşma tuşuna aşağı doğru dört kez basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde, <**Dur**> seçeneğine basın.

Sesli notu dinlemek için

1. Ses kaydedici ekranında, <**Sçnkl**> → **Ses kayıt listesi'ne git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.

Resimleri düzenleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Düzenlemek isteğiniz resmi seçin.
3. Onayla tuşuna basın.
4. Düzenleme aracına ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
5. Bir seçenek belirleyin veya istediğiniz alanı belirtin ve <**Uygula**> seçeneğine basın.
   Resmi yeniden boyutlandırmak için, yeni bir boyut seçin ve 7. adıma geçin.
6. <**Sçnkl**> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve Onayla tuşuna basın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video gönderin.

1. Menü modunda, **Topluluklar** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz web sitesini seçin ve **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
4. Arkadaşlarınızla ve ailenizle fotoğraf, video veya mesaj paylaşın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

- Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.
- Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. <**Ekle**> seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin ve <**Ekle**> seçeneğine basın.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarmı ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için <**Onayla**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için <**Erteleme**> seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma ilerleyin.
3. <**Sçnkl**> → **Alarmı devre dışı bırak** seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım süresini girin ve <**Başlat**> seçeneğine basın.
3. Zamanlayıcının arkaplanda çalışmasını ayarlamak için [ ] → <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
4. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. **Tur** ve **Ayır** seçenekleri için sağa ve sola ilerleyin.
3. Kronometreyi başlatmak için <**Başlat**> seçeneğine basın.
4. Tur zamanlarını kaydetmek için Onay tuşuna basın.
5. İşiniz bittiğinde <**Dur**> seçeneğine basın.
6. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> seçeneğine basın.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmek için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm** seçeneğine basın.

Bir etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinliğin ayrıntılarını girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Fener ışığını etkinleştirme

Flaş mümkün olduğunca parlak hale getirilerek fener ışığının karanlıkta size yardımcı olması sağlanır. Fener ışığını etkinleştirmek için [ ] tuşuna uzun basın.

Fener ışığını devre dışı bırakmak için [ ] tuşuna basın.

Verilerinizi yedekleme

Mesaj, kişi ve görev gibi verilerinizi bellek kartınıza veya **Dosyalarım** konumuna yedeklemek için Yedekleme yöneticisini kullanın. Gerekirse, bu verileri telefonunuza geri yükleyebilirsiniz.

Verilerinizi yedeklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. **Yedekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kategori seçin ve yedeklenecek öğeleri belirleyin.
4. Onayla tuşuna basın veya <**Sçnkl**> → **Yedekle** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizi geri yüklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. **Geri al** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kategori seçin ve geri yüklenecek öğeleri belirleyin.
4. Bir bellek konumu seçin ve bir klasör seçin (gerekirse).
5. <**Geri ykle**> seçeneğine basın ve bir seçenek belirleyin.

   Veriler uygun klasörlere kaydedilir.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke yok” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzun kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Telefonu yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Telefonunuzda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Diğer Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğinin bağlanmak istediğiniz cihazda da etkinleştirilmiş olduğundan emin olun (gerekirse).
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu gidermediyse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Telefonu PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.

Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C altı veya 40° C üstü).
- Aşırı sıcaklıklar telefonun deformasyonuna neden olabilir, şarj kapasitesini, telefonun ve pillerin kullanım ömrünü azaltır.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşı veya ışığı varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.

- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

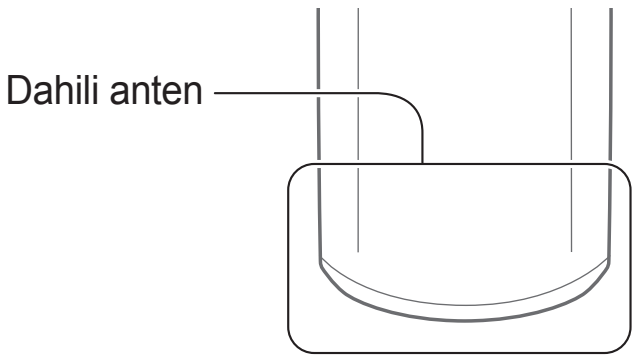

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,727 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzda yer alan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN

KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-E2152

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun..